ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-53034	ウインドシールド	適 応 機 種 YA100(グランドアクシス)

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

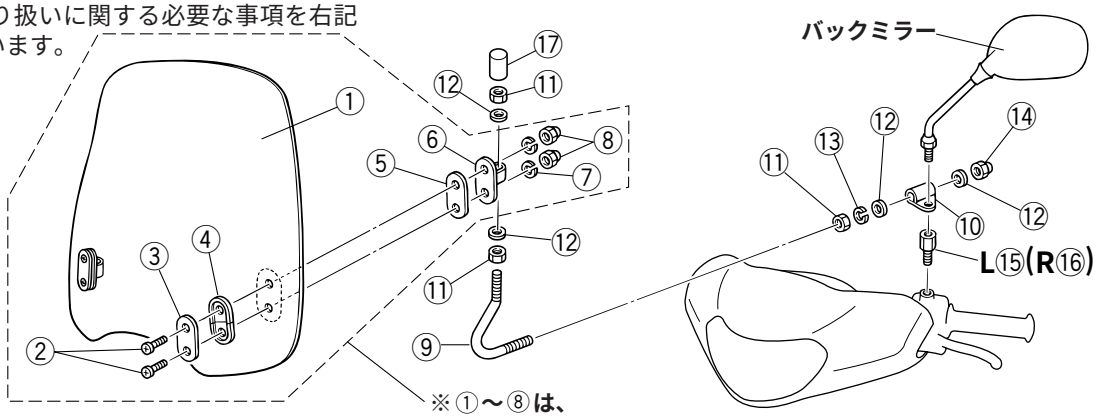

取 付 方 法

1. バックミラーを外し、アダプター⑮、⑯を取り付けます。
2. アダプターにホルダー⑩とバックミラーを**仮組みします。**

⚠注 意

右のバックミラーとアダプターは左ねじです。ホルダー⑩は巻いてある部分を図のような向きで取り付けてください。

3. ホルダー側にステー⑨を**仮組みします。**
4. ステーにウインドシールドAss'yを**仮組みします。**
5. 前後左右及び高さを、ステーのナット及びホルダーの取り付け角度により調整し、**仮組み部分を本締めします。**
6. ステー⑨の突き出し量に合わせて、カバー⑰をカットして被せます。

⚠注 意

ウインドシールド下端は風圧や振動でカバーハンドルに干渉しないように、すき間を10mm以上とってください。

取り扱い上のご注意

⚠注 意

- **走行前、確実に取り付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。**
- **シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。**
- **シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。**
- **ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。**
- **バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。**

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	ウインドシールドAss'y	1	W440×H405 t2.5 (ポリカーボネイト)
②	• スクリュー	4	M6×20
③	• プレートF	2	
④	• ラバーインナー	2	
⑤	• ラバーA	2	
⑥	• シールドブラケット	2	
⑦	• スプリングワッシャー	4	6 mm
⑧	• キャップナット	4	M6
⑨	ステー	2	
⑩	ホルダー	2	
⑪	ナット	6	M10
⑫	プレーンワッシャー	8	10mm
⑬	スプリングワッシャー	2	10mm
⑭	キャップナット	2	M10
⑮	アダプターL	1	ℓ=28
⑯	アダプターR	1	ℓ=28
⑰	カバー	2	

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200